

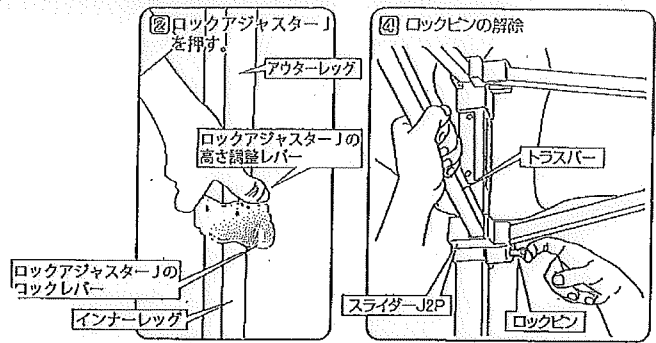
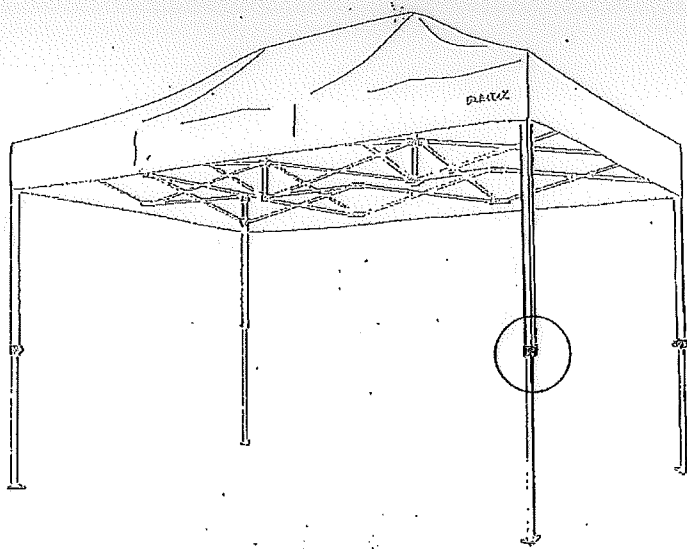


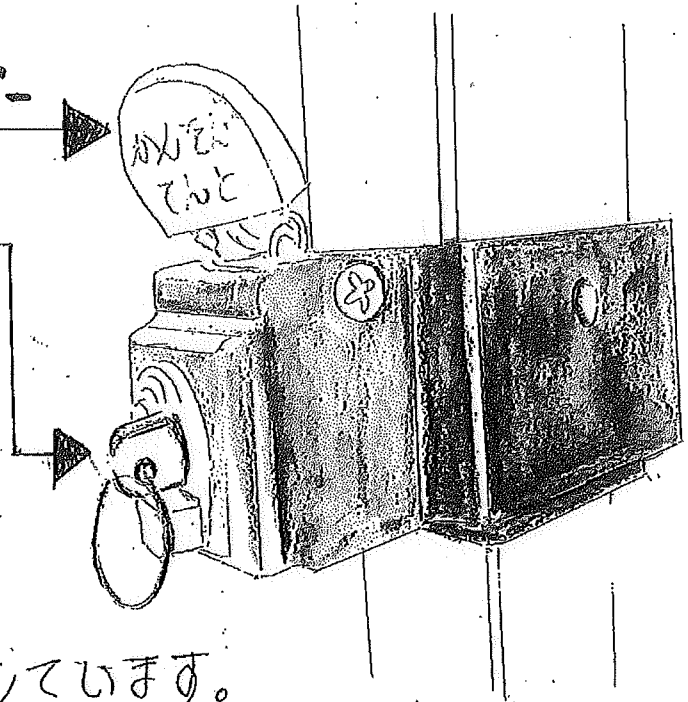

① 高さ調整レバー

② ロックレバー

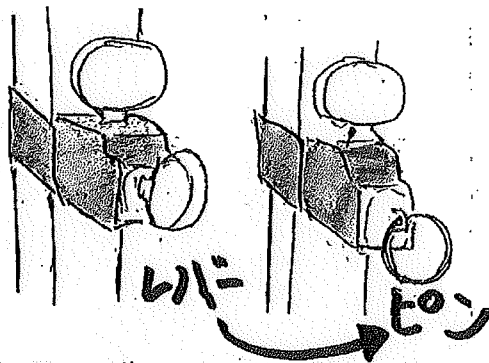

レバー破損の為、ピンに付け変えています。

脚を伸ばす場合

ロックレバー②をまっすぐに、
縦方向（ロックバーを解除）にし
高さ調整レバー①を押し込みながら、
脚を伸ばしてください。

高さ調整レバー①が途中でとまっている場合

ロックレバー②が動きません。
強引に動かしますと破損のおそれ
ございますのでご注意ください。

